Seikograd

CAT 402018

Monte o seu projeto:

1 – Você usará 1 pedestal a cada 1,2m

2 – Calcule quantos passa mãos irá usar, item 2 "barras com 3 e 6m a sua escolha"

3 – Calcule quantos tubo travessa irá utilizar item 3 "barras com 3 e 6m a sua escolha"

4 – Calcule o restante dos acessórios

1

1.1

Pedestal angulado

1.2

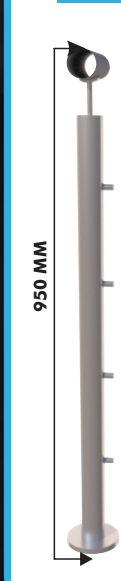

Pedestal reto

Pedestais com 3 ou 4 travessas

02

Tubo passa mão 1.1/2"

03

Tubo travessa 1/2"

04

Joelho articulável 1.1/2"

05

Joelho articulável 1/2"

06

Emenda PP para tubo 1.1/2"

07

Emenda PP para tubo 1/2"

08

Tampa de encaixe 1.1/2"

09

Tampa de encaixe 1/2"

10

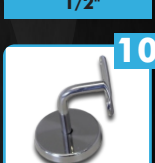

Suporte de Parede

TOQUE NOS VÍDEOS ABAIXO PARA ASSISTIR

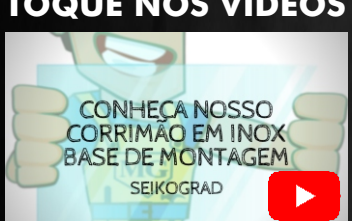

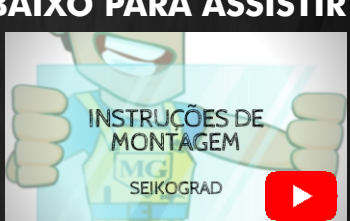

INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Recomenda-se a instalação do Seikograd com todos os produtos embalados. A escolha da fixação correta do pedestal, através de parafusos e buchas condizentes com a alvenaria do local está diretamente ligada a firmeza e não balanço do corrimão. Escolha o melhor indicado para a sua alvenaria, consulte o seu fornecedor de fixadores. Utilizar sempre fixadores com cabeça sextavada para melhor aperto. Use sempre fixadores em aço inox para não causar contaminação de corrosão no sistema. Use parafuso com espessura de no mínimo 8mm ou 5/16''

Chumbador Parabolt Pba 5/16”

Chumbador Parabolt cba 5/16” prisioneiro

Chumbador químico

Parafuso sextavado rosca soberba 5/16”

Chumbador Parabolt cba 5/16” parafuso

Chumbador De Nylon Cbn 5/16

1 – FURAÇÃO

- Posicione os pedestais com o espaçamento indicado e faça a marcação dos furos
- Use o fixador indicado pelo seu fornecedor, conforme os exemplos acima
- Usar serra copo no diâmetro do seu fixador para remover o porcelanato e não quebra-lo. Quando remover a tampa do porcelanato e chegar na alvenaria passe a utilizar a broca com o mesmo diâmetro

2 – MONTAGEM DO PEDESTAL

- Coloque as pequenas barrinhas M4x25mm enviadas nos pedestais, e rosqueie nas 3 ou 4 roscas ao longo do pedestal '' essa etapa é muito importante, rosqueie até o final do percurso onde a barrinha ira travar e não mais girar
- Posicione e fixe os pedestais ao chão

3 – FIXAÇÃO DO PASSA MÃO

- Coloque o passa mão em cima dos pedestais já alinhados e o trave com uma fita para marcação das furações
- Faça as furações para os rebites com uma broca 5mm '' use óleo de furação para não queimar a broca''
- Com as furações feitas o tubo já pode ser rebitado '' rebite 4,8mm e rebitadeira manual''

4 – FIXAÇÃO DOS TUBOS TRAVESSA

- Com os pedestais fixados e barrinhas M4x25mm em seus lugares, acomode os tubo travessa inteiro nessas barrinhas de apoio. Após isso marque e faça as furações primeiro utilizando a broca 3mm para guia, e finalizando com a broca 5mm fazendo um furo passante '' usar óleo de furação''
- Insira o tubo travessa nas barrinhas M4x25mm e finalize com o aperto das porcas

5 – FINALIZAÇÃO

- Confira se todos os apertos foram feitos corretamente
- Remova as embalagens plásticas dos produtos
- Faça uma limpeza com pano e álcool
- Pronto, seu cliente será encantado!

Para maiores detalhes assista nosso vídeo de ‘’instruções de montagem’’ !